


bizhub 754e/654e NOTICE RAPIDE 1/4

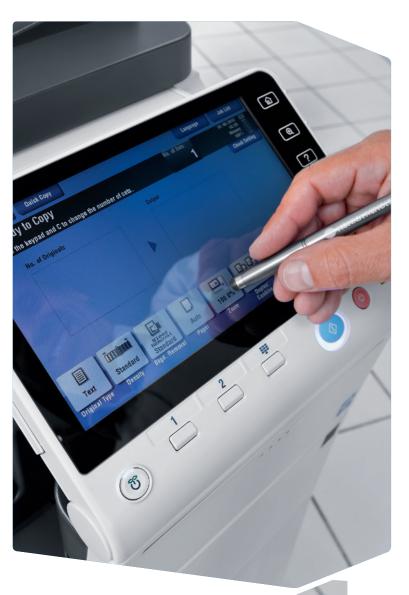

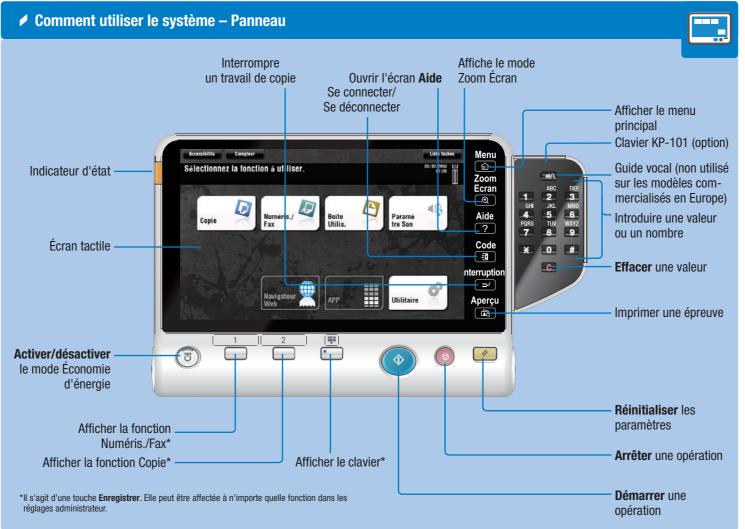

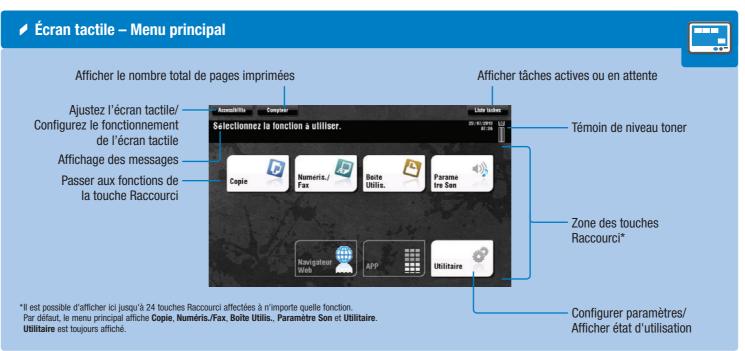







1. Tapotez pour sélectionner ou déterminer un menu.



2. Double-tapotez pour récupérer des informations détaillées ou agrandir une image miniature.



3. Déplacez pour déplacer une position d'affichage sur une application ou un écran d'aperçu.



4. Faites glisser pour faire défiler une liste d'adresses ou de tâches et faire avancer les pages en vue miniatures.




 Tapotez longuement pour afficher l'icône associée au document.



6. Glissez & Déposez pour déplacer un document à l'emplacement prévu.



 Déplacer du doigt pour déplacer une image affichée.



 Écartez/rapprochez les doigts pour agrandir ou réduire une image d'aperçu.



9. Faites tourner deux doigts pour pivoter une image d'aperçu.




*les fonctions tactiles disponibles varient en fonction de l'écran affiché.


bizhub 754e/654e NOTICE RAPIDE 2/4








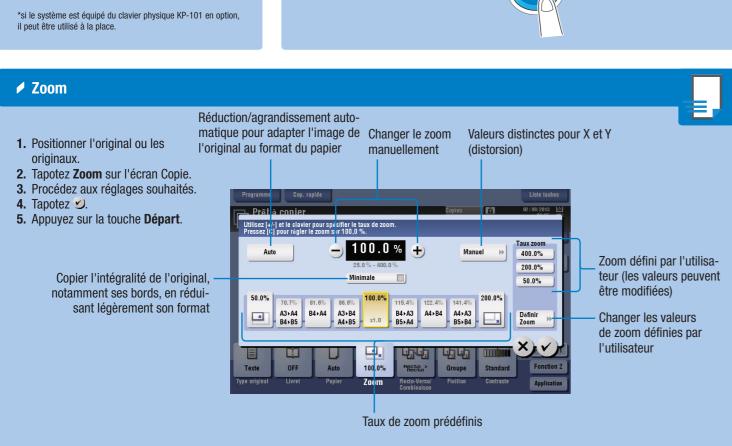


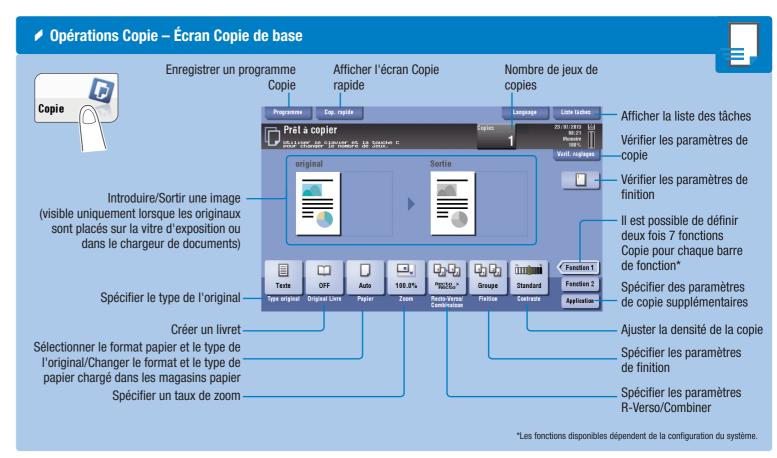


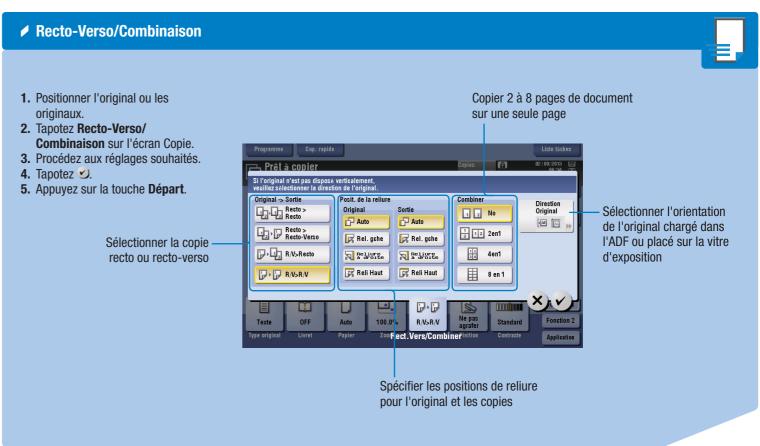


bizhub 754e/654e NOTICE RAPIDE 3/4




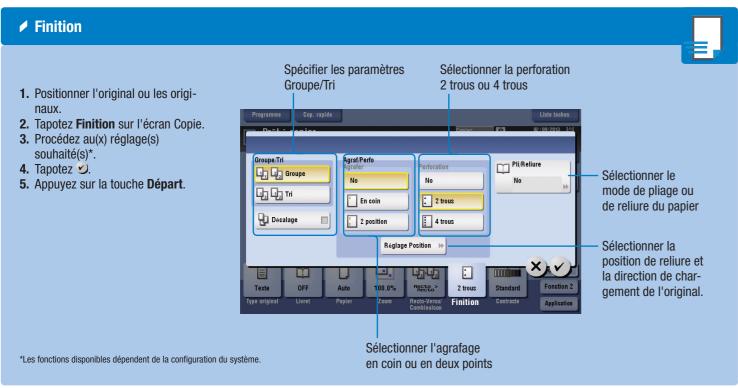

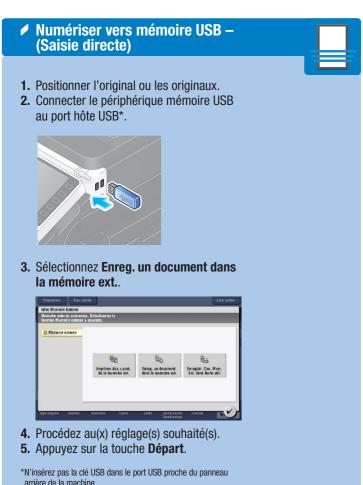



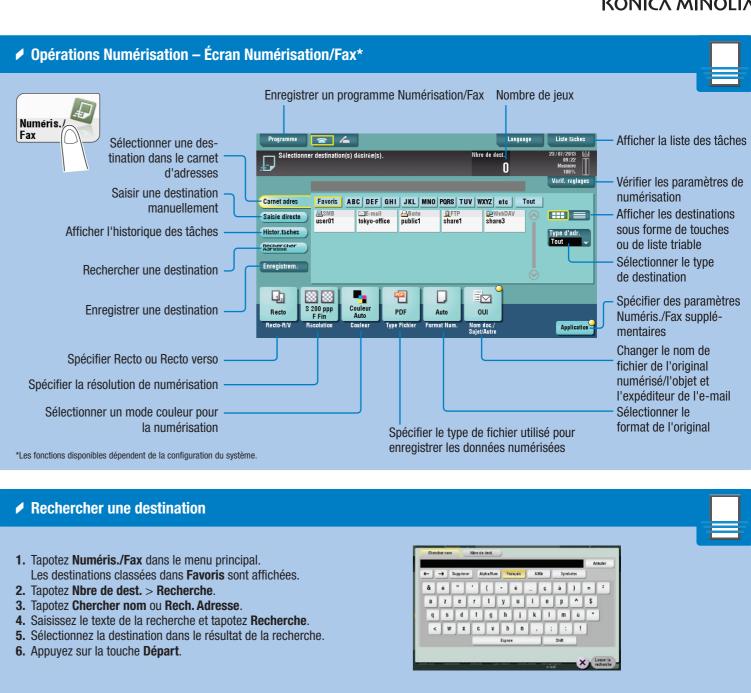

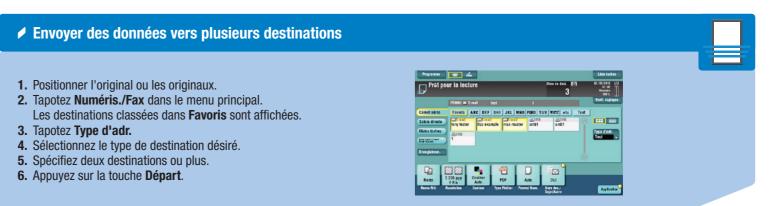

bizhub 754e/654e NOTICE RAPIDE 4/4





